



# Komora Dezynfekcji

EFEKTYWNA WALKA Z COVID-19

# Szanowni Państwo,

zachęcamy Państwa do tego, by przed zakupem urządzenia dezynfekującego dla swojej firmy, zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów.



## 1. Czy firma sprzedająca/produkująca zajmowała się wcześniej produkcją urządzeń medycznych bądź specjalistycznych?

Pomoże to ustalić, czy po zakończeniu pandemii Covid-19 producent dalej będzie na rynku, a co za tym idzie - będzie możliwy ewentualny serwis zakupionego urządzenia. Za dwa lata, a nawet rok, większość istniejących producentów zdecyduje się przerwać produkcję i powrócić do pierwotnej głównej działalności pozostawiając klienta bez serwisu i części zamiennych.

## 2. Czy oferowane urządzenie zostało już gdzieś zainstalowane i funkcjonuje bez zastrzeżeń, czy dalej jest testowane? Sugerujemy wizję lokalną jeśli to możliwe i sprawdzenie urządzenia pod względem jakości i funkcjonalności.

## 3. Czy w oferowanym urządzeniu dysze zamglawiające nie kapią w czasie przerw w użytkowaniu?

To częsta przypadłość, z którą nie mogą poradzić sobie mało zaawansowane firmy, a wpływa to w znacznym stopniu na ekonomikę użytkowania.

## 4. Czy urządzenie posiada swoje podłoże wraz z kontrolowanym odpływem zużytego środka dezynfekującego?

Pozwala to na uniknięcie ciągłego zalewania podłogi wokół urządzenia. Nie skusmy się na rozwiązanie tańsze z przysłowiową „wycieraczką”, gdyż będzie to sprawiało tylko kłopoty.

## 5. Czy sprzedawca/producent tego typu urządzeń posiada w swojej ofercie również dedykowany płyn dezynfekujący z rekomendacją do tego typu zastosowań wraz z decyzją wydaną przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

Do tego typu urządzeń nie można używać płynów z przeznaczeniem do dezynfekcji rąk czy powierzchni płaskich.

## 6. Czy oferowane urządzenie jest wyposażone w sterownik i sterowane w pełni automatycznie?

Taka opcja da nam możliwość w przyszłości łatwego przeprogramowania urządzenia i dostosowania do innych potrzeb w razie potrzeby.

## 7. Jakie jest zużycie środka do dezynfekcji w przeliczeniu na jedną osobę?

Ten punkt jest istotny ze względu na koszt eksploatacji urządzenia.

## 8. Pamiętajmy o tym iż dezynfekcja w urządzeniu jest jednorazowa ale urządzenie nie jest jednorazowe.

Z wyrazami szacunku,  
MAXimus s.c.

MODEL MX-C

 Komora  
Dezynfekcji



STADION MIEJSKI  
WROCLAW

CENTRUM REHABILITACJI  
KATOWICE

SZPITAL POWIATOWY  
WOLOW



# Komora Dezynfekcji



**5** 5 SEKUND  
APLIKACJI

**➔** DZIAŁA  
AUTOMATYCZNIE

**+** SPECJALNA WERSJA  
DLA SZPITALI

**⊖** OPCJONALNA  
WERSJA MOBILNA



## PRZEZNACZENIE KOMORY DEZYNFEKCJI

SZPITALA



INSTYTUCJE  
KULTURALNO  
OSWIATOWE



SKLEPY WIELKO-  
POWIERZCHNIOWE



MIEJSCA  
UŻYTECZNOŚCI  
PUBLICZNEJ



MIEJSCA PRACY




BIURA



## MINIMALISTYCZNY DESIGN

MOŻLIWOŚĆ UMIESZCZENIA FIRMOWEGO LOGO

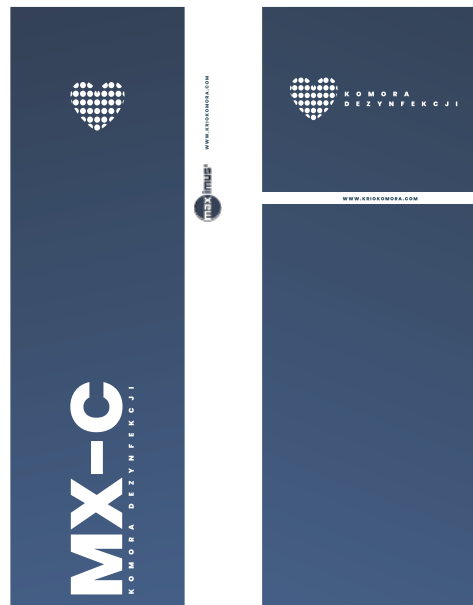

PRZYKŁADOWE  
ZASTOSOWANIE:




**KOMORA DEZYNFEKCYJ  
MX-C**  
PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA  
BIAŁA PODLASKA

PRZYKŁADOWE  
ZASTOSOWANIE:



MX-C

**KOMORA DEZYNFEKCJI  
MX-C**  
STADION MIEJSKI  
WROCŁAW

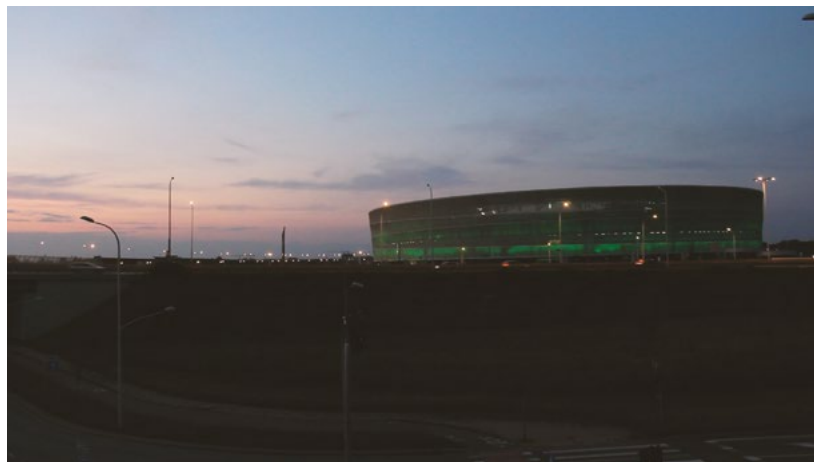

PRZYKŁADOWE  
ZASTOSOWANIE:



**KOMORA DEZYNFEKCJI  
MX-HOSPITAL**  
SZPITAL POWIATOWY  
WOŁÓW



## REFERENCJE:



**KOMORA DEZYNFEKCJI  
MX-C**  
STADION MIEJSKI  
WROCŁAW

Stadion Wrocław Sp. z o.o.

Aleja Śląska 1

54-118 Wrocław



## Referencje

Z przyjemnością informuję, że firma Stadion Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą ul. Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław, współpracuje z firmą Maximus SC.

Szeroka oferta tej firmy wraz z fachową, doświadczoną obsługą techniczną pozwoliła na sprawną realizację montażu komory dezynfekującej na naszym obiekcie.

Specjalne stanowisko sanitarne spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów, a nowoczesne technologie zapewniają komfort i poczucie bezpieczeństwa.

Uważam, że cała realizacja przebiegła bardzo profesjonalnie i skutecznie. Firma charakteryzuje się znajomością branży, rzetelnością i dużym doświadczeniem.

Z przyjemnością możemy polecić firmę Maximus SC jako solidnego i godnego zaufania Partnera.

**Maciej Klóska**

Dyrektor ds. Sprzedaży  
Marketingu

Stadion Wrocław Sp. z o.o.  
Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław  
stadionwroclaw.pl

KRS: 0000297448  
NIP: 8971735837  
REGON: 020648932

tel. +48 71 776 80 00  
fax: +48 71 776 80 01  
biuro@stadionwroclaw.pl

Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000297448, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość Kapitału Zakładowego 848 042 000,00 zł.





## URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIE

tel. (071) 319 13 05  
fax (071) 319 13 03  
e-mail: sekretariat@wolow.pl  
[www.wolow.pl](http://www.wolow.pl)

Rynek 34  
56-100 Wołów

Wołów, dnia 15.06.2020 r.

### List Referencyjny

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COVID-19, oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno pracowników jak i petentów podjęto decyzję, by zainstalować komorę dezynfekcji firmy Maximus s.c. w budynku Urzędu Miasta w Wołowie, co miało duży wpływ na otwarcie naszej placówki jako jednej z pierwszej w kraju.

Urządzenie służy do kompleksowej i szybkiej dezynfekcji ludzkiego ciała, w tym ubrań, a sama jej obecność zapewnia wysokie poczucie bezpieczeństwa oraz zachęca mieszkańców miasta do odwiedzin i regulowania spraw urzędowych. Nie napotkaliśmy problemów ani skarg odnośnie funkcjonowania urządzenia, dlatego rekomendujemy zakup tego urządzenia innym placówkom użyteczności publicznej.

BURMISTRZ

Dariusz Chmura

Dom Pomocy Społecznej w Czarnem  
ul. Zamkowa 19  
77-330 Czarnie

Czarnie, 29.05.2020

## Rekomendacja

Chcielibyśmy zarekomendować komorę dezynfekcji firmy Maximus jako urządzenie bezpieczne i zarazem skuteczne. Dzięki zainstalowaniu urządzeń, nasz Dom Pomocy Społecznej w sposób nowoczesny, profesjonalny i bezpieczny oferuje dezynfekcję osobom wchodzącym na nasz teren .

Prostota użycia i wygląd budzący zaufanie sprawiają, że mieszkańcy, odwiedzający oraz pracownicy mają większe poczucie bezpieczeństwa. Dodatkowym, choć nie mniej ważnym efektem regularnej dezynfekcji jest zwiększenie morale pracowników, którzy nie muszą obawiać się zakażenia. Od czasu instalacji urządzeń mają one duży wpływ na jeszcze lepsze funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej.

DYREKTOR  
mgr Bżezna Mitlaszewska

Wołów, dnia 01 czerwca 2020 r.

"MAXImus" s.c.  
Ul. Wita Stwosza 4  
71-173 Szczecin

#### REFERENCJE

Troska o bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu naszego Szpitala jest naszym najwyższym priorytetem. W związku z sytuacją epidemiczną spowodowaną COVID-19, Komora dezynfekcji firmy Maximus s.c. została zakupiona z myślą o zminimalizowaniu ryzyka zakażenia kadry szpitala oraz poprawienia bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i pacjentów.

Komora dezynfekcji jest urządzeniem prostym w obsłudze, nie sprawiającym trudności w użytkowaniu a jej zakup w znacznym stopniu ułatwił nam pracę poprawiając tym samym bezpieczeństwo.

  
PREZES  
ZARZĄDU SPÓŁKI  
Piotr Burdach

MIEJSKI OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
w WOŁOWIE  
ul. Trzebnicka 6, 56-100 Wołów  
tel 71 384 51 94 fax 71 383 26 88

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
56 – 100 Wołów,  
ul. Trzebnicka 6

Wołów, 10.06.2020

## Referencje

W imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pragnę zarekomendować komorę dezynfekcji firmy Maximus s.c. jako skutecznego środka do walki z pandemią COVID.


Dzięki zainstalowaniu urządzenia w naszej placówce w pełni zautomatyzowany został proces dezynfekcji, co w znacznym stopniu ułatwiło nam pracę i wzrosło bezpieczeństwo naszych pracowników oraz gości korzystających z placówki.

KIEROWNIK  
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Wołowie  
  
mgr Elżbieta Krzykwa

SPECYFIKACJA  
TECHNICZNA



2420  
mm

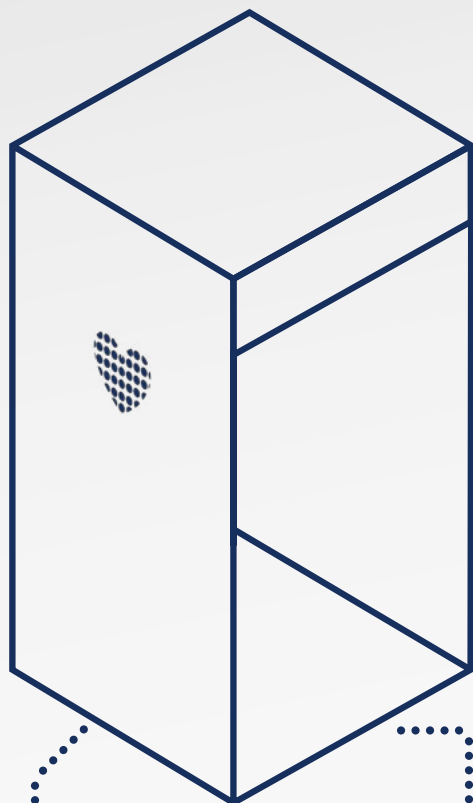

970  
mm

1325  
mm



**DŁUGOŚĆ**  
970 mm

**SZEROKOŚĆ**  
1325 mm

**WYSOKOŚĆ**  
2420 mm



**WAGA**  
178 kg



**NAPIĘCIE**  
230 V

**CZĘSTOTLIWOŚĆ  
NAPIĘCIA**  
50 Hz

**MOC**  
120 W

**NATĘŻENIE**  
10 A



**CZAS  
DEZYNFEKCJI**

Programowalny  
5 sek. - standard




**ZUŻYCIE ŚRODKA**

**MX - C**  
1 litr / 510 sek. (102 dez.)

**MX - HOSPITAL**  
1 litr / 345 sek. (23 d./15 sek.)

**MX - THERMO**  
1 litr / 510 sek. (102 d.)

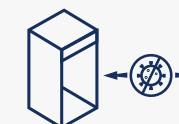

**ŚRODEK  
DEZYNFEKCYJNY**


Bezpieczny dla skóry i  
oczu

# FAQ

## Najczęściej Zadawane Pytania

1


Jakie materiały i podzespoły zostały użyte do budowy?

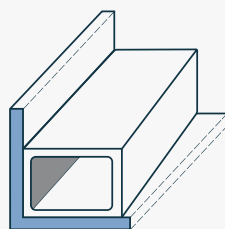

Komora wykonana została na konstrukcji stalowej w obudowie PCV a za jej automatyczną pracę odpowiada sterownik Siemens.

2


Jak trzeba być ubranym by wejść do komory dezynfekcji?



Do komory MX-C oraz MX-Thermo wchodzimy w swoim ubraniu cywilnym w maseczce lub zakrywając nos i usta. Do komory MX-Hospital wchodzimy wyłącznie w kombinezonie, maseczce zakrywającej nos i usta oraz w okularach ochronnych bądź przyłbicy.

3

Czym różnią się poszczególne wersje urządzenia?

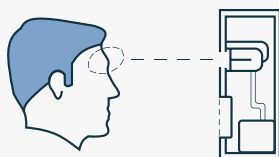


00:03



**MX-C** - wersja przeznaczona dla ludzi w ubraniach cywilnych  
**MX-HOSPITAL** - wersja przeznaczona do dezynfekcji personelu medycznego ubranego w kombinezon. Najczęściej instalowana między strefą brudną a czystą.  
**MX-THERMO** - wersja MX-C plus dodatkowa wstępna kabina z pomiarem temperatury ciała.

4


Jaki środek dezynfekujący?

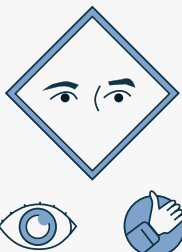

W przypadku komory MX-C oraz MX-Termo mogą być używane jedynie środki bezpieczne dla człowieka, a w szczególności dla ludzkich oczu. Wymagana rekomendacja producenta, bądź dystrybutora do tego typu zastosowań. Jeśli chodzi o komorę MX-Hospital można używać dowolnych środków do dezynfekcji kombinezonów.

5


Czy można zmieniać płyn dezynfekcyjny w trakcie użytkowania urządzenia?

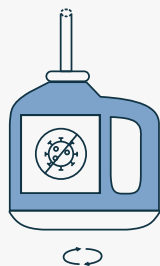

Płyn dezynfekcyjny można dowolnie zmieniać w trakcie użytkowania. Przed każdorazową zmianą płynu powinno się instalację przepłukać wodą, poprzez podłączenie do urządzenia pojemnika z wodą i wykonania kilku cykli pracy.

6

Gdzie można kupić płyn dezynfekcyjny?

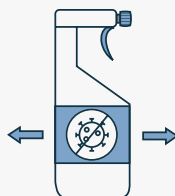

Można go nabyć w naszej firmie lub na wolnym rynku.

7


Ile cykli dezynfekcji można zrobić na zbiorniku 20 litrowym?



Okolo 1100 cykli.

8


Czy w urządzeniu znajduje się zbiornik na płyn dezynfekcyjny?

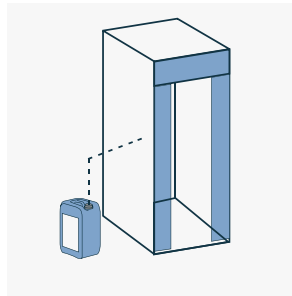

Urządzenie nie posiada zbiornika. Do urządzenia dołączony jest przewód ssący, który należy włożyć do zakupionego oddzielnie zbiornika z płynem dezynfekcyjnym.

9

Jaka pojemność zbiornika z płynem dezynfekcyjnym jest dedykowana?

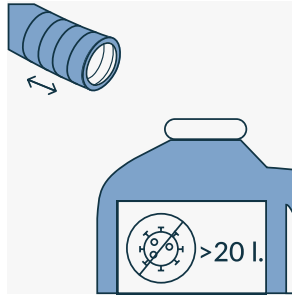

Optymalnym rozwiązaniem jest pojemność 20 litrów, jednakże można stosować inne pojemności wg potrzeb i zużycia. Przed zakupem należy zgłosić producentowi jeśli chcemy używać do urządzenia większą pojemność niż 20 litrów celem zamontowania w urządzeniu dłuższego przewodu ssącego.

10

Jak długo trwa proces dezynfekcji w urządzeniu?



MX-C

00:05

MX-THERMO

00:05

MX-HOSPITAL


00:15  
-00:60

W przypadku komory MX-C oraz MX-Termo domyślnie ustawiono czas 5 sekund. Istnieje również możliwość zaprogramowania innego czasu dezynfekcji co należy zgłosić producentowi po zakupie urządzenia.

W wersji MX-Hospital użytkownik ma dodatkowy przełącznik czasowy indywidualnie nastawiając czas procedury między 15 a 60 sekund.

11


Jak używać komory dezynfekcji?

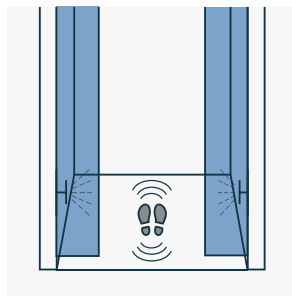

Urządzenie działa automatycznie. Po wejściu do komory następuje samoczynne zamgławianie ciała użytkownika. Cała procedura oraz zasady zachowania zostały opisane w Regulaminie użytkownika.

12

Jak wygląda wymiana pustego zbiornika na nowy?

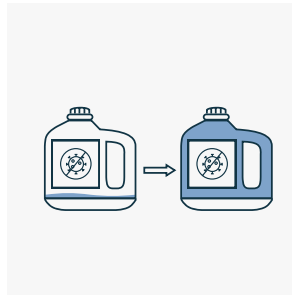

Należy odkręcić nowy zbiornik i włożyć do niego przewód ssący oraz upustowy a następnie nacisnąć przycisk ssący umieszczony na rozdzielni elektrycznej. Po wykonaniu tych czynności urządzenie zassa płyn dezynfekcyjny w czasie 5 sekund i można przystąpić do użytkowania.

# 13



Jak wygląda transport urządzenia?



Nasza firma załatwia dodatkowo odpłatny transport urządzenia poprzez zewnętrzną firmę spedycyjną.

# 14

Jak wygląda montaż i pierwsze uruchomienie?

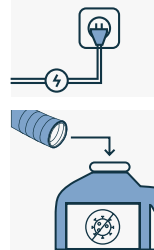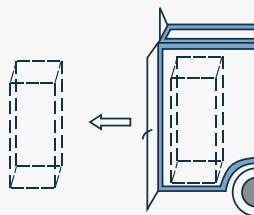

Nabywca we własnym zakresie musi zorganizować sobie rozładunek urządzenia w swojej lokalizacji. Po ustawieniu w miejscu docelowym należy podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej oraz podpiąć przewód ssący do zbiornika z płynem dezynfekcyjnym i urządzenie gotowe jest do pracy.

# 15

Czy są inne wymagania techniczne do użytkowania?




‰

Przy zastosowaniu środka dezynfekcyjnego na bazie alkoholu pomieszczenie powinno posiadać wentylację.



# 16

Czy można użytkować urządzenie na zewnątrz?

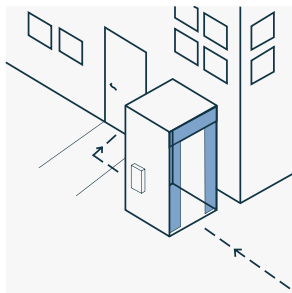


Wersja zewnętrzna urządzenia jest za dopłatą 1000,00 zł netto

# 17

Czy jest wersja mobilna urządzenia (na kółkach)?

+2 cm

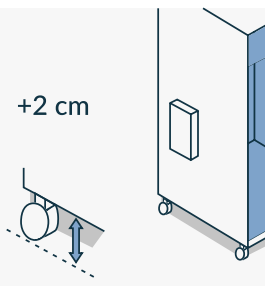

Wersja mobilna jest dostępna za dopłatą 1500,00 zł netto. Próg wersji mobilnej jak i samo urządzenie jest wyższe o 2 cm.

# REGULAMIN UŻYTKOWANIA



**INSTRUKCJA  
UŻYTKOWANIA**  
FORMAT A3

## KOMORA DEZYNFEKCJI



### REGULAMIN UŻYTKOWANIA

>18 

#### ZANIM WEJDZIESZ

DO KOMORY DEZYNFEKCJI MOŻNA WCHODZIĆ TYLKO W MASCE OCHRONNEJ LUB ZAKRYWAJĄC NOS I USTA. Z KOMORY DEZYNFEKCJI MOGĄ KORZYSTAĆ OSOBY POWYŻEJ 18 ROKU ŻYCIA



#### WEJŚCIE



DO KABINY MOŻNA WEJŚĆ TYLKO WTEDY GDY PALI SIĘ ZIEŁONE ŚWIATŁO. PO WEJŚCIU NALEŻY USTAWIĆ SIĘ NA ŚRODKU KABINY



#### APLIKACJA



MRGAJĄCE CZERWONE ŚWIATŁO OZNACZA ROZPOCZĘCIE APLIKACJI ŚRODKA DEZYNFEKUJĄCEGO



#### RUCH

PODCZAS APLIKACJI UNIEŚ RĘCE DO GÓRY ORAZ OBRACAJ DŁOŃMI. NIE PODNOŚ GŁOWY DO GÓRY. CHROŃ OCZY PRZED BEZPOŚREDNIM DZIAŁANIEM ŚRODKA DEZYNFEKUJĄCEGO.



#### WYJŚCIE

PONOWNY SYGNAŁ ŚWIETLNY KOLORU ZIEŁONEGO OZNACZA ZAKOŃCZENIE APLIKACJI

**JEŻELI PODCZAS DEZYNFEKCJI ODCZUJESZ DYSKOMFORT, NATYCHMIAST OPUŚĆ KABINĘ.**

W razie wystąpienia działań niepożądanych zaleca się oczyścić narażone miejsce wodą o temperaturze pokojowej i mydłem neutralnym. W razie zmian skórnych należy udać się do lekarza z Kartą Charakterystyki produktu.

**TABLICA  
INFORMACYJNA**  
WYDRUK A3 PCV

**120 PLN**

**STOJAK  
DO TABLICY**

**380 PLN**





## PORTFOLIO

Nasza firma od 2001 zajmuje się produkcją urządzeń oraz mebli medycznych

-> „MX-AMAZING”  
KRIKOMORA DLA 1-6 OSÓB

-> „MX-TOWER”  
URZĄDZENIE DO SUCHYCH  
KĄPIELI W DWUTLENKU WĘGLA  
I OZONIE

-> „MX-HORSE”  
PIERWSZA NA ŚWIECIE KRIKO-  
MORA DLA KONI

-> „MX-MOBILE”  
PIERWSZA NA ŚWIECIE KRIKO-  
MORA MOBILNA DLA SPORTU

-> MEBLE MEDYCZNE



**KRIKOMORA**  
JEDNOOSOBOWA



**KRIKOMORA**  
„MX-AMAZING”



**PIERWSZA NA ŚWIECIE MOBILNA KRIKOMORA**  
ROBERT LEWANDOWSKI. EURO 2016  
MATERIAŁY DZIĘKI „ŁĄCZY NAS PIŁKA”



**MEBLE MEDYCZNE**  
SPECJALISTYCZNE



WERSJA  
MX-C

KLIKNIJ, BY ODTWORZYĆ FILM



WERSJA  
MX-HOSPITAL

KLIKNIJ, BY ODTWORZYĆ FILM



TWORZYMY URZĄDZENIA MEDYCZNE OD 2001



BIURO@KRIOKOMORA.COM



/MAXIMUS.CRYOTHERAPY